

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы, предназначенные для ухода за мебелью.


Новое изделие, как и всякая новая вещь, имеет свой специфический запах, должно пройти какое-то время, прежде чем этот запах исчезнет.

Прежде чем приступить к сборке, необходимо проверить наличие всех крепежных деталей (Таблица «Комплектовочная ведомость»).

Сборка должна производиться с помощью ручного инструмента и в соответствии с данной схемой сборки. Во избежание потертостей деталей сборку изделия производить на любом предохранительном материале (мягкая плотная ткань или гофрокартон от упаковки).

EAC
Гост 16371-2014

Инструкция по сборке Гостиная «Домино» 2800x450x1400

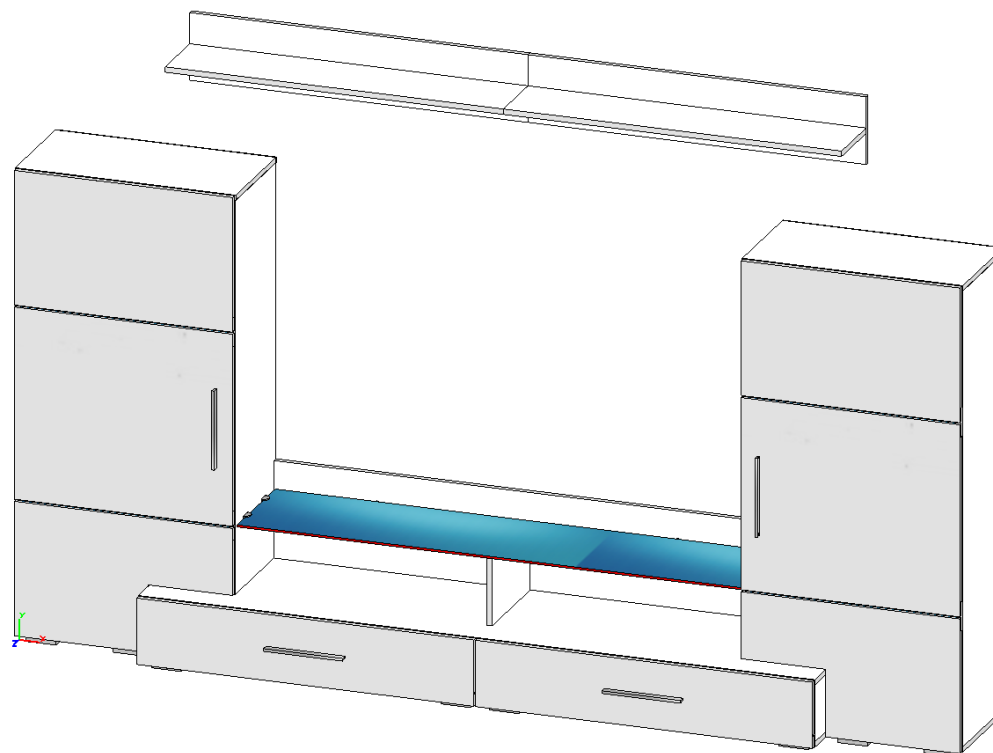

Спецификация ЛДСП				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1-1	Основание тумбы	2000	431	1
1-2	Боковина тумбы левая	168	431	1
1-3	Боковина тумбы правая	168	431	1
1-4	Крышка тумбы	2000	431	1
1-5	Перегородка тумбы левая	168	431	1
1-6	Перегородка тумбы правая	168	431	1
1-7	Боковина ящика левая	410	119	2
1-8	Боковина ящика правая	410	119	2
1-9	Задняя панель ящика	911	119	2
1-10	Фронтальная	288	1500	1
1-12	Перегородка стекл. полки	310	200	1
2-1	Боковина левого шкафа левая	1348	330	1
2-2	Боковина левого шкафа правая	1164	330	1
2-3	Крышка шкафа	652	330	1
2-4	Основание шкафа	400	330	1
2-5	Полка шкафа нижняя	618	330	1
2-6	Полка шкафа центральная	618	330	1
2-7	Перегородка шкафа	184	330	1
3-1	Боковина правого шкафа правая	1348	330	1
3-2	Боковина правого шкафа левая	1164	330	1
3-3	Крышка шкафа	652	330	1

3-4	Основание шкафа	400	330	1
3-5	Полка шкафа нижняя	618	330	1
3-6	Полка шкафа центральная	618	330	1
3-7	Перегородка шкафа	184	330	1
6-1	Полка	1000	200	2
6-2	Фронтальная	1000	200	2

Спецификация ЛМДФ				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1-11	Фасад ящика	996	196	2
	Дверь левая			
2-8	Фасад двери (верх)	398	646	1
2-9	Фасад двери (центр)	568	646	1
2-10	Фасад двери (низ)	398	646	1
	Дверь правая			
3-8	Фасад двери (верх)	398	646	1
3-9	Фасад двери (центр)	568	646	1
3-10	Фасад двери (низ)	398	646	1


Спецификация ДВП				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
5-1	Стенка задняя тумбы	196	996	2
5-2	Стенка задняя шкафа (1)	694	322	4
5-3	Стенка задняя шкафа (2)	473	322	4
5-4	Стенка задняя шкафа (3)	205	396	2
5-5	Дно ящика	939	415	2

Спецификация Стекло				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
4-1	Полка стеклянная центральная (6мм)	1489	310	1
4-3	Полка стеклянная (6мм)	616	322	4
Спецификация поликарбонат				
4-2	Вставка двери (4мм)	616	86	4


Комплектовочная ведомость				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	Схема сборки	шт.	1	
2	Ключ для евровинта	шт.	1	
3	Гвоздь 2x20	шт.	150	
4	Евровинт 6,3x50	шт.	46	
5	Шуруп 3.5x20	шт.	62	
6	Шуруп 4x16	шт.	100	
7	Шкант 8x30	шт.	40	
8	Стяжка эксцентриковая S15x12, 5x34 саморез цинк, компл	шт.	44	

9	Скрепа мебельная (краб)	шт.	12	
10	Стяжка межсекционная 5мм L32 Ме никель, компл.	шт.	4	
11	Заглушка д/евровинта	шт.	12	
12	Заглушка д/эксцентрика	шт.	16	
13	Втулка для установки ручек сквозь стекло пластиковая	шт.	32	
14	Ножка-опора регулируемая	шт.	16	
15	Подвеска шкафа SAN 305	шт.	4	
16	Крючок навесной для SAN 305	шт.	4	
17	Ручка (скоба 224мм) №853	шт.	4	
18	Полкодержатель	шт.	6	
19	Полкодержатель с вакуумной присоской	шт.	16	
20	Петля 4-х шарнирная накладная с доводчиком	шт.	8	
21	Профиль соединительный L=670мм белый	шт.	2	
22	Профиль соединительный L=457мм белый	шт.	2	
23	Направляющие шариковые L=400мм	ком пл.	2	
24	Шуруп 3,5x16	шт.	24	


Сборка тумбы.

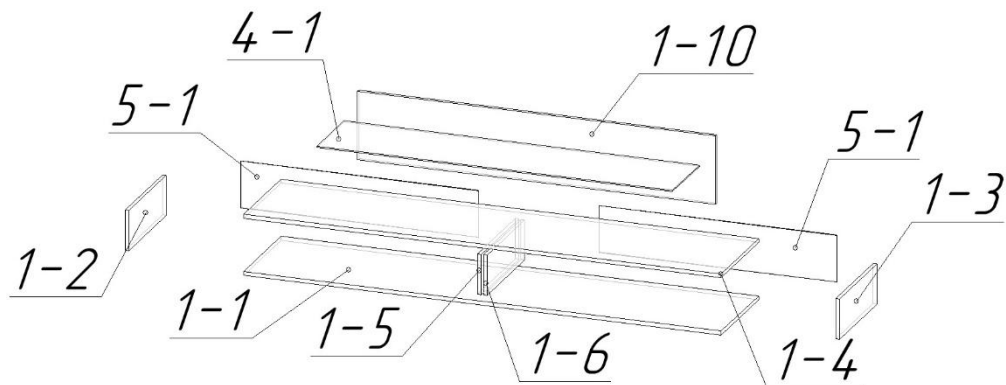


- 1) При помощи шурупов 4x16 закрепить опоры регулируемые к основанию (1-1).

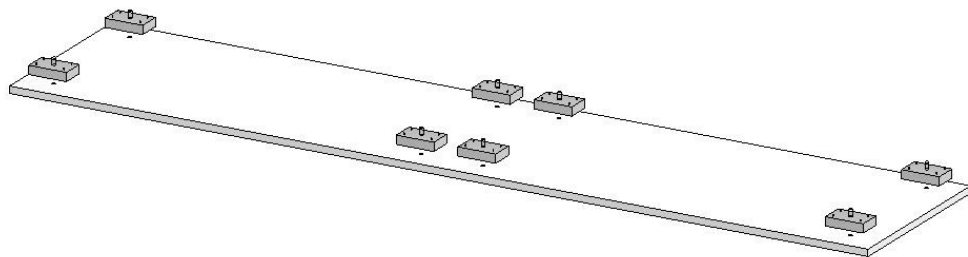


- 2) При помощи шурупов 3,5x16 закрепить шариковые направляющие к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).
- 3) При помощи стяжки эксцентриковой закрепить боковины (1-2 и 1-3) и перегородки (1-5 и 1-6) к крышке тумбы (1-4).

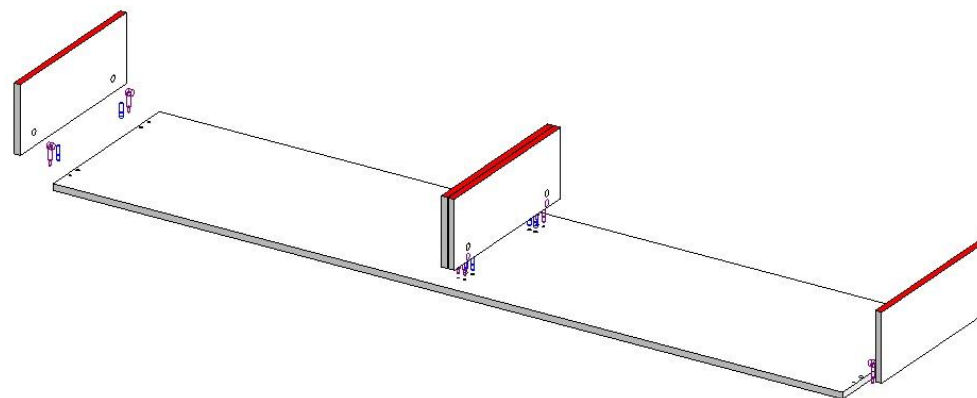


- 4) При помощи евровинтов закрепить основание (1-4) к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).

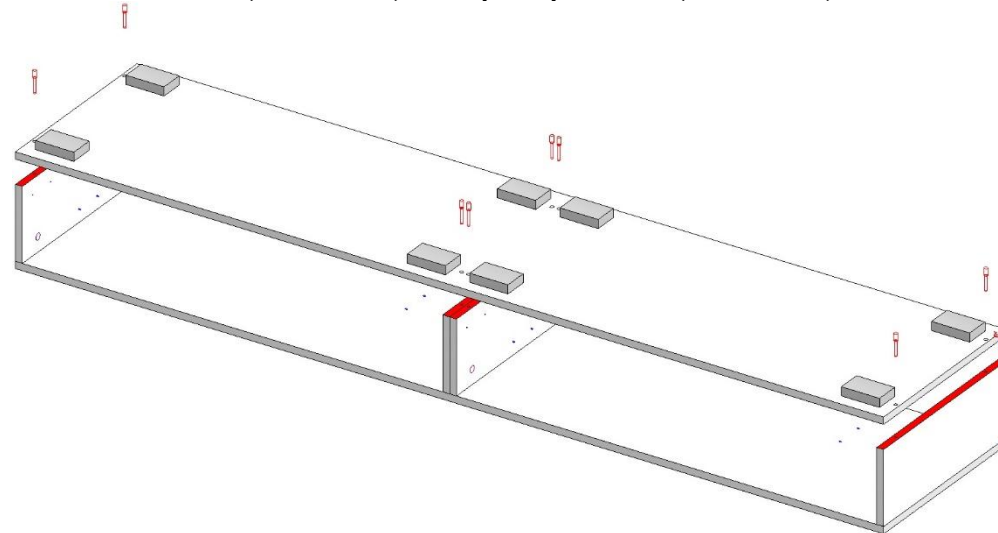

- 5) При помощи евровинтов закрепить фронтальную панель (1-10) к крышке тумбы (1-4).
- 6) Выровнять диагонали тумбы и прибить задние стенки (5-1). Закрутить шурупы 3,5x20 для большей надёжности.

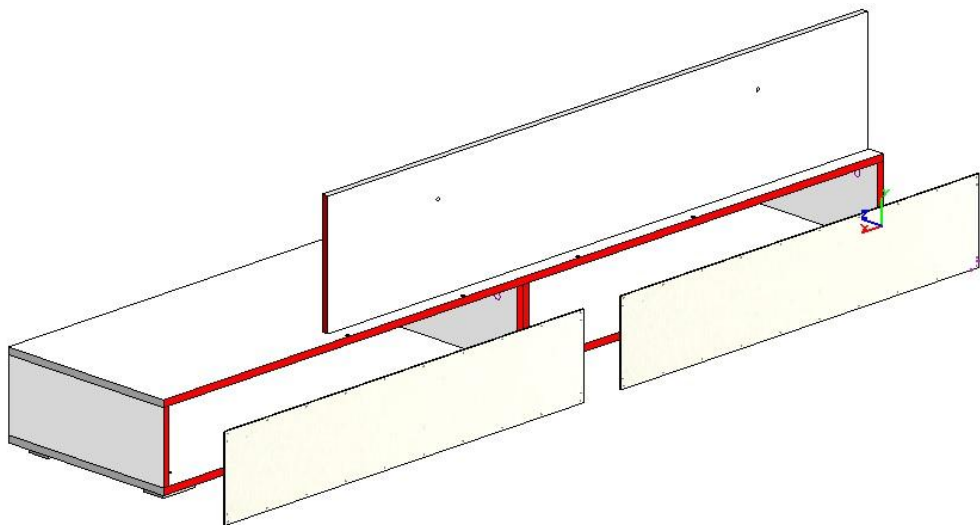



- 7) При помощи шурупов 4x16 прикрутить полкодержатели (20-GTV) к фронтальной панели (1-10).
- 8) При помощи шурупов 3,5x16 прикрутить ответные планки шариковых направляющих к боковинам ящиков (1-7 и 1-8)
- 9) При помощи евровинтов закрепить боковины ящиков (1-7 и 1-8) к задней стенке ящика (1-9).
- 10) При помощи шкантов и стяжки эксцентриковой закрепить фасад ящика (1-11) к боковинам ящика (1-7 и 1-8).
- 11) Вывернуть диагонали ящика и прибить дно ящика (5-5). Закрутить шурупы 3.5x20 для большей надёжности.
- 12) Закрепить ручку скобу к фасаду ящика (1-11).

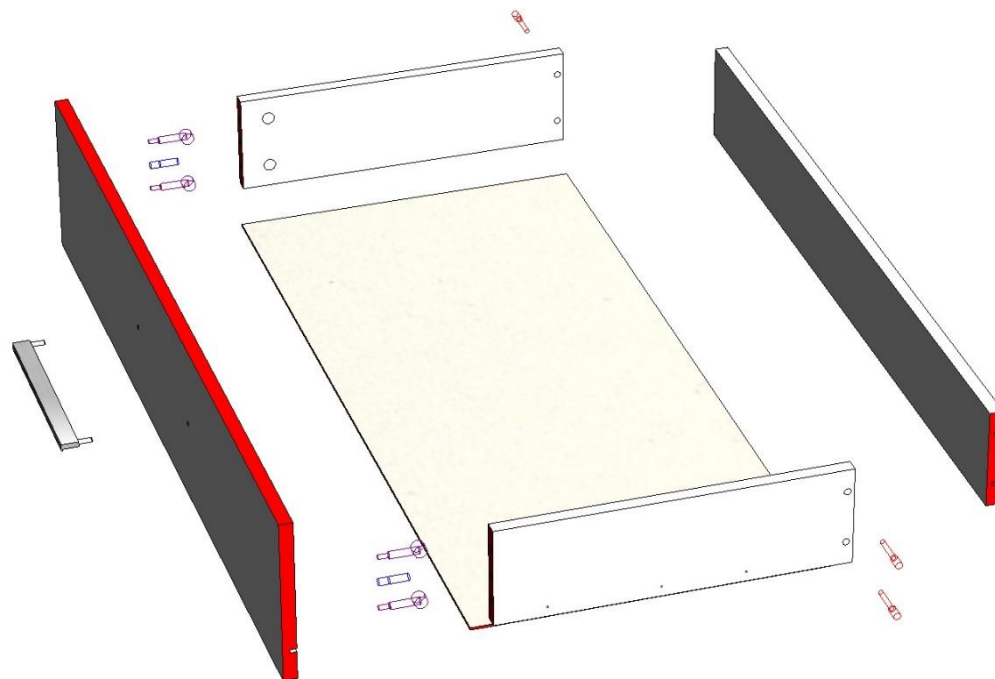

Сборка шкафа.


1. При помощи шурупов 4x16 закрепить ответные планки петель к боковинам (2-1 и 2-2).
2. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить боковины (2-1 и 2-2) к полке шкафа нижней

(2-5) и полке шкафа центральной (2-6).

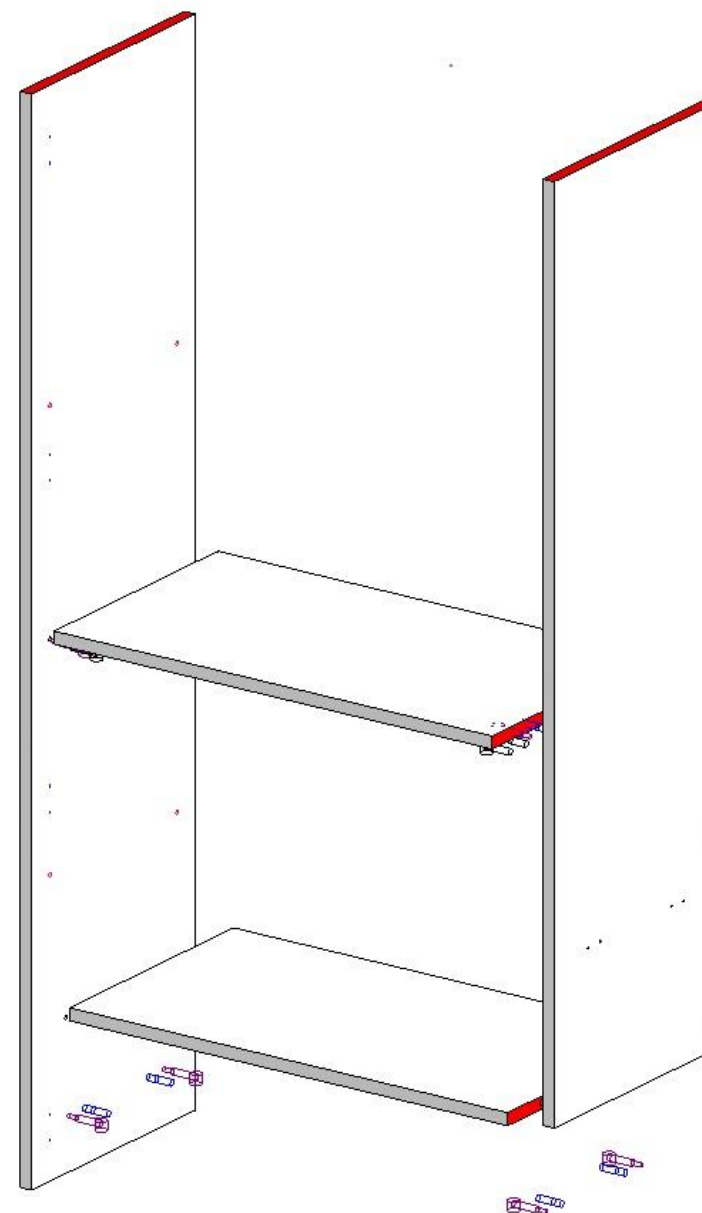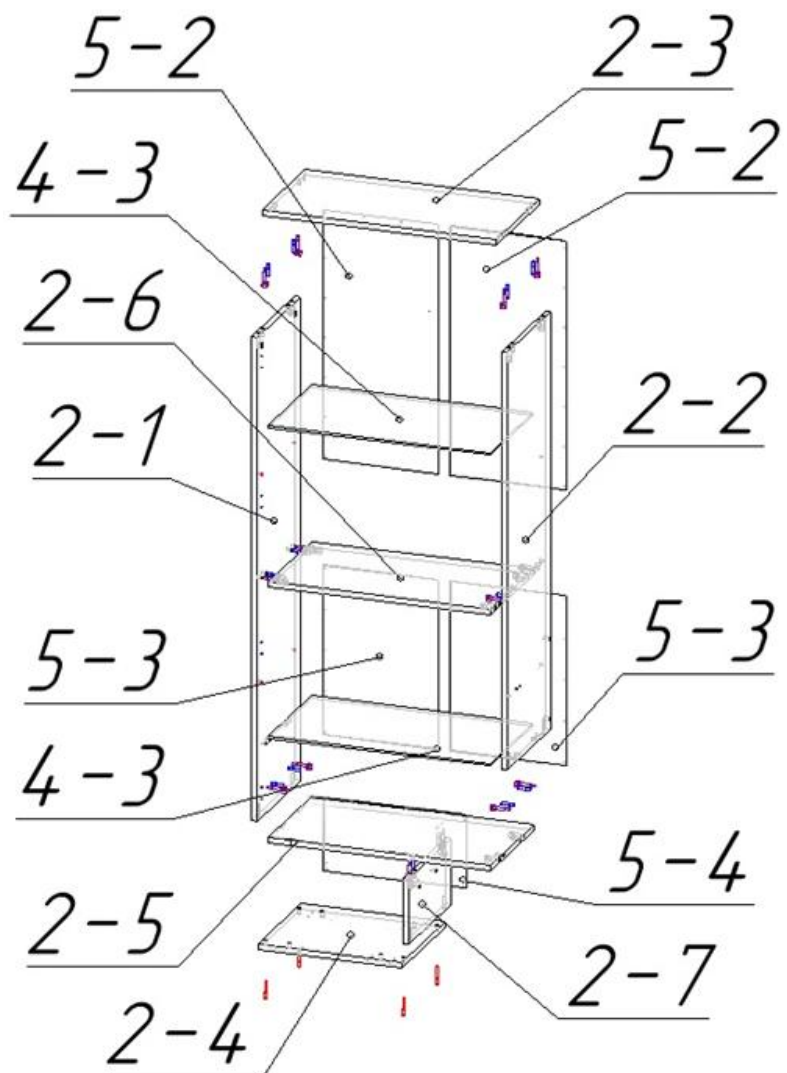


3. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить крышку шкафа (2-3) к боковинам (2-1 и 2-2).


4. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить перегородку шкафа (2-7) к нижней полке(2-5).

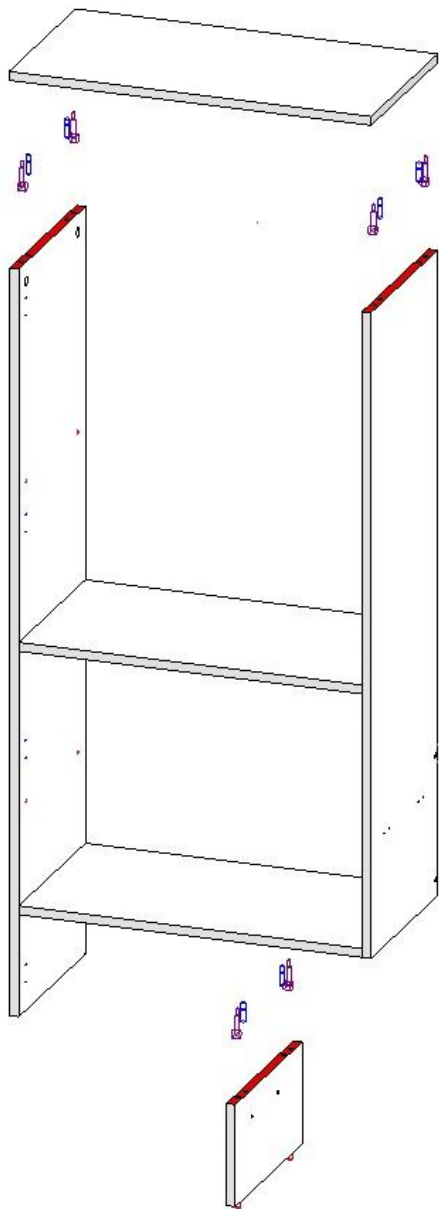


5. При помощи шурупов 4х16 закрепить опоры регулируемые к основанию шкафа (2-4).

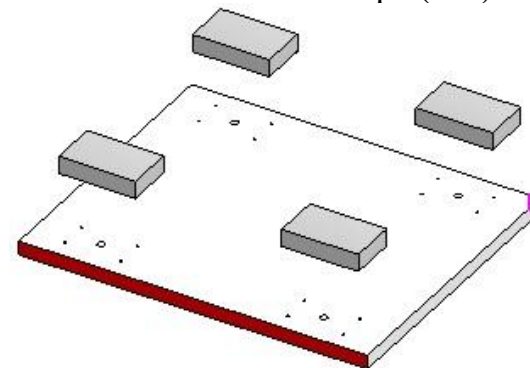

6. При помощи евровинтов закрепить основание шкафа (2-4) к боковинам шкафа (2-1 и 2-2).

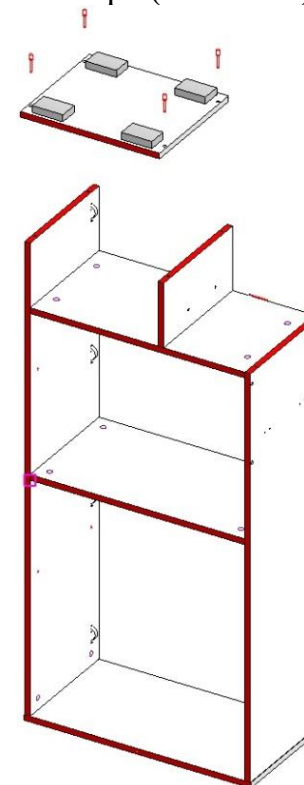


7. При помощи гвоздей и шурупов 3.5x16 закрепить задние стенки (5-2, 5-3 и 5-4).

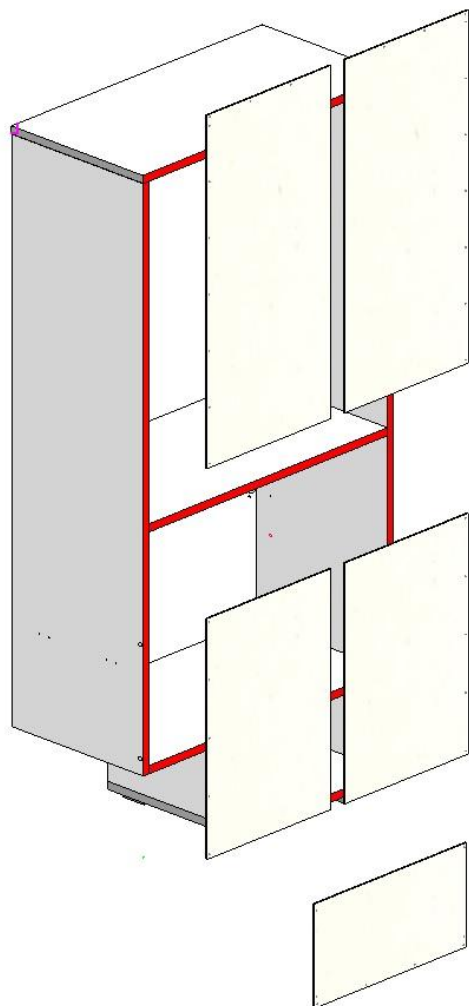


8. При помощи петель и **шурупов 4x16** закрепить фасад двери (2-9) к боковине шкафа левой (2-1), затем фасад двери (2-8). При помощи **шурупов 3,5x20 и втулки**

пластиковой закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-8 и 2-9).


9. При помощи петель и **шурупов 4x16** закрепить фасад двери (2-10) к боковине шкафа левой (2-1). При помощи **шурупов 3.5x20 и втулки пластиковой** закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-9 и 2-10).

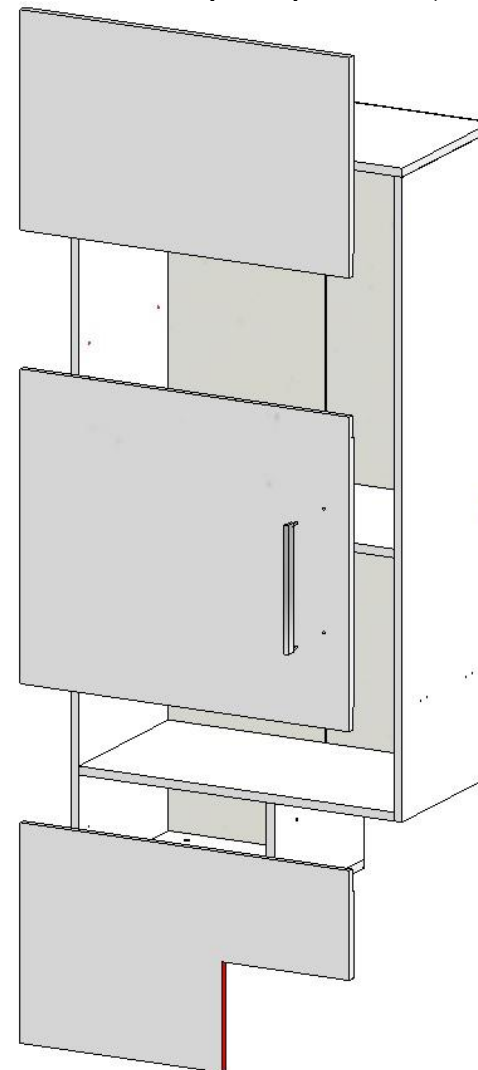

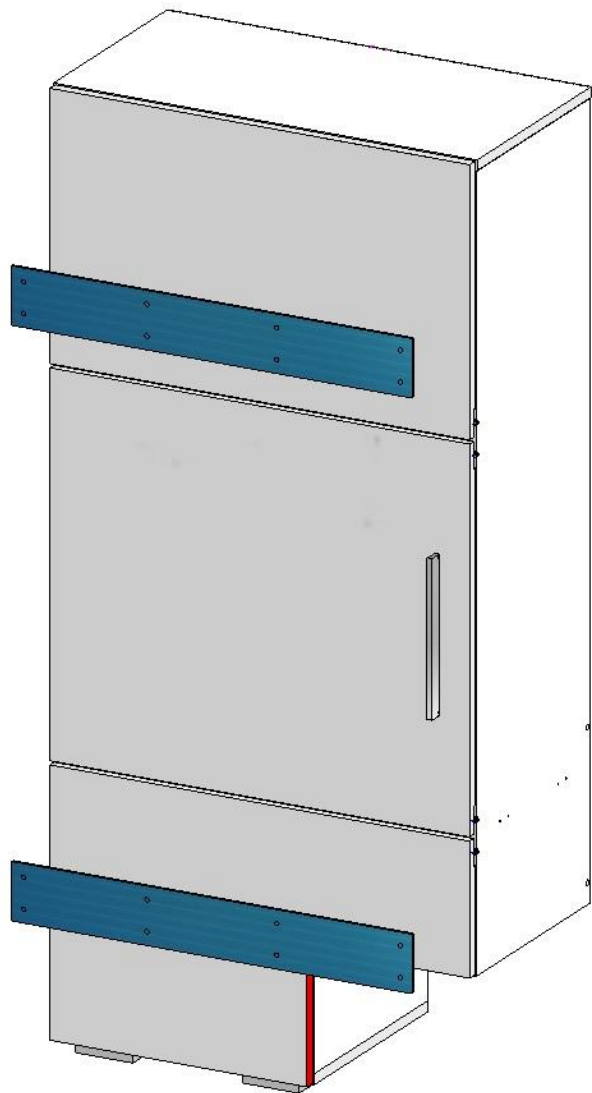

!!!Сборку и установку фасадов рекомендуется производить вдвоём.
Затягивать шурупы с пластиковой втулкой шуруповёртом ЗАПРЕЩЕНО!!!

- *Шкаф правый собирается аналогичным способом.
10. При помощи стяжки межсекционной и евровинтов закрепить шкафы к тумбе.
 11. Установить полкодержатель в боковины шкафов 2-2 и 3-2, а так же в фронтальную стенку 1-10.
 12. Установить и закрепить центральную стеклянную полку (4-1).

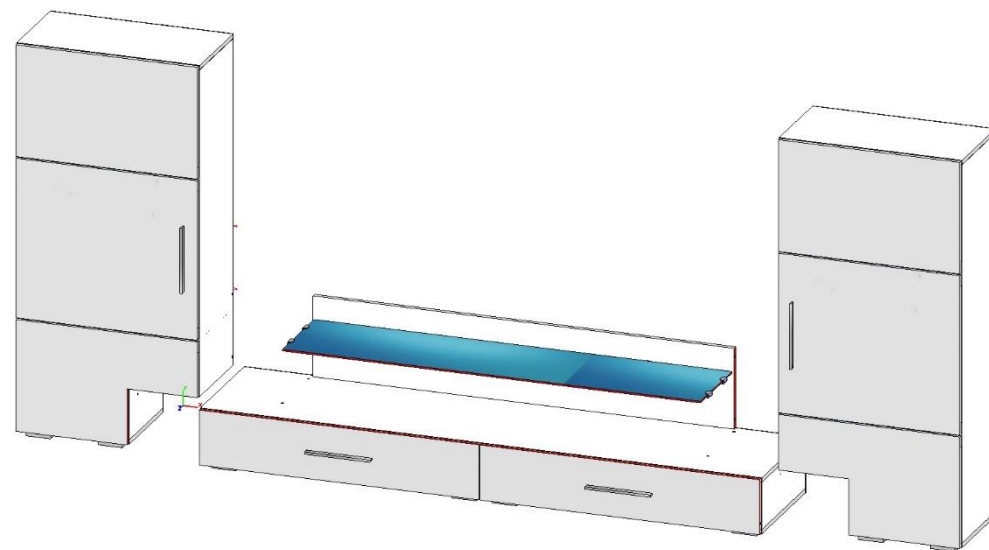

13. Отрегулировать опоры тумбы и шкафов.
14. Установить ящики.
15. Отрегулировать двери.
16. Установить полки стеклянные (4-3).
17. Установить подсветку полок.

Вариант А: просунуть коннектор светильника между задней стенкой и боковиной шкафа (провод пустить в доль стеклянной полки).

Вариант Б: разрезать профиль соединительный на уровне стеклянной полки, просунуть коннектор в получившуюся щель.

18. Закрепить перегородку стеклянной полки (1-12) к фронтальной панели (1-10) при помощи евровинтов.

19. В детали 6-2 установить подвеску шкафа SAN-305.


20. Евровинтом 6,3x50 закрепить деталь 6-1 к 6-2.

21. Выполнить разметку для навески полки на стене.

22. Просверлить отверстия в стене и установить дюбель-гвоздь в соответствии с материалом стены (**дюбель-гвоздь приобретается клиентом самостоятельно**).

23. В дюбель-гвоздь закрутить крючок навесной для подвески SAN-305.

24. Произвести навеску полки на крючки

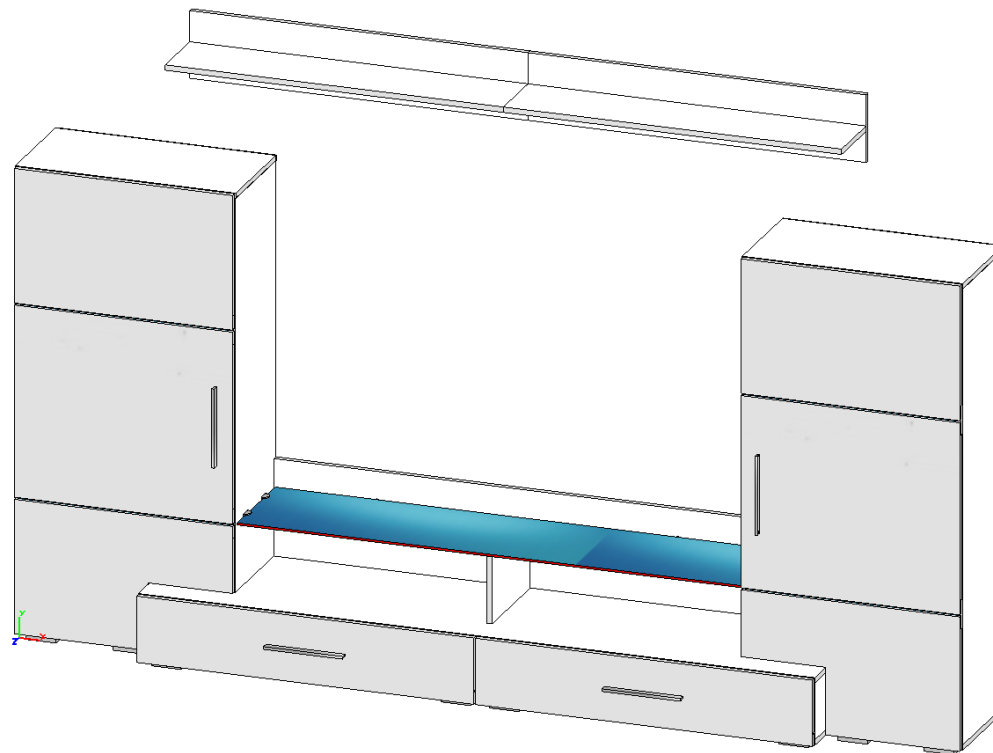

Установка телевизора на стеклянную полку не рекомендуется.

Максимальная нагрузка на полку не более 7кг.

ВНИМАНИЕ! Комплект светильников с блоком питания приобретается отдельно!

***Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без оповещения покупателя, если это не влияет на внешний вид изделия.**